

Seguridad

Lea todas las instrucciones con cuidado aunque esté familiarizado con este aparato. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y / o lesiones, debe tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:

- Colocar a 195cm sobre el suelo.
- Fijar en una pared recta, nunca colocar en una esquina.
- El cable no puede tocar ninguna fuente de calor ni tocar ningún mueble o esquina.
- El ventilador debe estar conectado a un suministro eléctrico de 230 V CA 50Hz.
- Todo trabajo eléctrico debe llevarse a cabo tras desconectar la corriente eléctrica retirando los fusibles o apagando el interruptor.
- Asegúrese de que en el lugar de instalación las aspas no entren en contacto con cualquier objeto. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea este espacio mejor será el flujo de aire del ventilador.

No usar en un espacio abierto ni donde pueda ser expuesto al agua o la humedad.
No conectar a un regulador de intensidad. Podría dar un rendimiento insatisfactorio (zumbido del motor) y causar daños al motor.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal previstas que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiados respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben realizarse los niños sin supervisión.
PRECAUCION – Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Fijar a la pared con buena fijación

El ventilador no puede ponerse en marcha en una habitación con un aparato de gas en funcionamiento al mismo tiempo.


No introduzca ningún objeto en las aspas del ventilador mientras están girando. Esto puede dañarlas y alterar el equilibrio del ventilador hasta turnbarlo.

Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones podrían aflojarse. Comprobar las conexiones de soporte, los agarres y las aspas dos veces al año para asegurarse de que siguen siendo seguras. Apretar si están flojas.

No abrir para manipular ni modificar su funcionamiento o estructura.

Descripción

1. Cubierta frontal
2. Aspa
3. Tapa sujeción
4. Cubierta posterior
5. Motor
6. Tornillo fijación
7. Soporte plástico
8. Panel de control

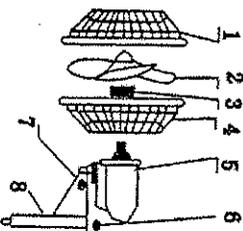


MANUAL DE INSTRUCCIONES - VENTILADOR PARED

MANUAL D'INSTRUCCIONS - VENTILADOR PARET

USER MANUAL – WALL FAN

40CM – 16”

45W

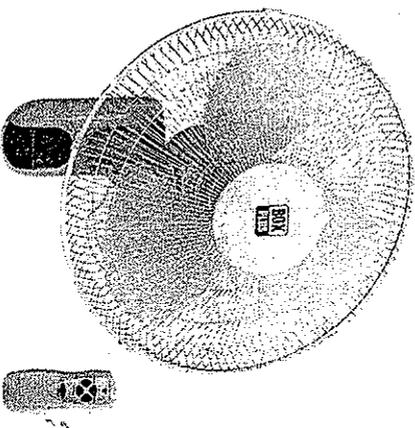

REF 9684973

Traducción / Traducció / Translation 11-16-2016

Lote/Lot: 1160416-02-2017 – Año/Any/Year: 2017



LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Precaución antes de usar

Con el fin de utilizar el ventilador de forma segura la corriente eléctrica debe estar en conformidad con las especificaciones de este manual.

Montaje

Montar el ventilador instalando las piezas anotadas en la descripción del 5 al 1 en orden consecutivo.

Control de rotación

El movimiento de rotación lateral de izquierda a derecha, y viceversa, se pone en marcha y se apaga presionando el botón swing del mando a distancia

Control de la velocidad

La velocidad se regula mediante el mando a distancia o en el panel de control con cada posición numérica:

Posición 0 - Parada

Posición 1 - Velocidad baja

Posición 2 - Velocidad media

Posición 3 - Velocidad rápida

Mantenimiento

Para garantizar un buen funcionamiento, vierta unas gotas de aceite lubricante o aceite de máquina de coser en el cojinete del motor una vez cada año. Mantenga el ventilador limpio. Use y almacene en lugar seco.

Este producto presenta sujetacables tipo "Y". Si el cordón de alimentación está dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

Toda reparación del aparato debe ser realizada por un servicio técnico profesional. Nunca por usted mismo.

Datos técnicos


Voltaje 230V ~ 50HZ

Potencia máxima 45W

Dimensiones Motor 14mm

Rejilla Ø 40cm

Funcionamiento mando a distancia

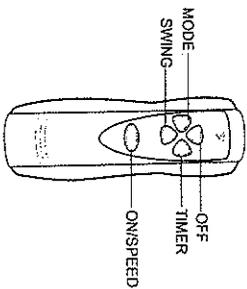

OFF: Apagado del ventilador

TIMER: Selección del temporizador. De 30 minutos a 7h30

MODE: Reposo, Natural o Normal

ON/SPEED: Si presiona este botón una vez selecciona la velocidad 1, dos veces es la selección a la velocidad 2 y tres veces selecciona la velocidad 3

Medio Ambiente

No tire aparatos eléctricos en la basura doméstica. Utilice instalaciones de recogida selectiva. Infórmese en su ayuntamiento para obtener más información. Si los aparatos eléctricos se depositan en vertederos los componentes peligrosos pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

